MICELI

INSTALACION DE PISOS VINILICOS

98229-3 Tobacco

MANUAL DE INSTALACION

MICELI

SUPERFICIES ADECUADAS

levemente texturadas o porosas; pisos sólidos bien adheridos; concreto bien curado, limpio y seco (curado con al menos 60 días de anterioridad); pisos de madera con revestimiento superior. Todas las deben estar libres de polvo. Puede instalarse sobre pisos radiantes (no encienda la calefacción por encima de 29 ºC u 85 ºF).

SUPERFICIES INADECUADAS

ásperas e irregulares, incluidas las alfombras y el recubrimiento. Las s ásperas, sumamente texturadas o irregulares que hay debajo del vinilo distorsionan la del acabado. Este producto no es apto para uso en habitaciones que puedan inundarse o que tengan hormigón fresco o saunas. No coloque este producto en áreas expuestas a la luz solar directa durante períodos prolongados, como terrazas interiores o solarios.

NO SAQUE EL PISO FLEXIBLE VIEJO.

PREPARACIÓN

Las tablas de vinilo deben dejarse aclimatar a temperatura ambiente (20 °C aprox.) durante 48 horas antes de la instalación. V las tablas cuidadosamente en busca de defectos antes de la instalación. V que todos los NÚMEROS DE SERIE y NÚMEROS DE ARTÍCULO sean los mismos y, además, asegúrese de haber comprado material para completar el trabajo. Retire todo rastro de pegamento o residuo del piso anterior.

Los pisos de concreto nuevos deben someterse a un secado de, como mínimo, 60 días antes de la instalación. Restriegue, alise o llene los o las grietas mediante un compuesto de nivelación para pisos si el contrapiso es irregular (más de 3,2 mm [1/8 pulg.] en un tramo de 1,2 m [4 pies]). Si lo instala sobre baldosas existentes, use un compuesto de nivelación para pisos para dar una capa de imprimación a las líneas de juntas. Antes de colocar los tablones, asegúrese de que el piso esté liso, limpio, libre de cera, grasa, aceite o polvo; y que esté sellado según sea necesario.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Trincheta, separadores, lápiz, cinta métrica, regla y gafas de seguridad.

INSTALACION

PASO 1

Comience la instalación en una esquina. Coloque la primera tabla con el lado de la ranura mirando hacia la pared.

Avda. Pte. Peron 8130 (ex Godoy) | Cordoba 2688 - (2000) Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel:(0341) 4576006 | 4309080 - info@micelimaderas.com.ar - www.micelimaderas.com.ar

MICELI

INSTALACION

PASO 2

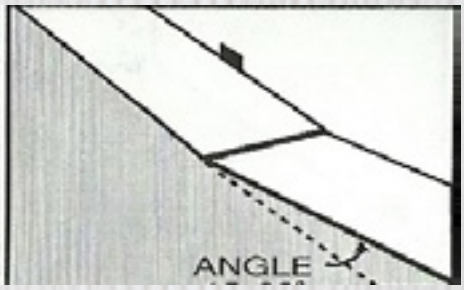

Para acoplar la segunda tabla, introduzca la ranura macho en la ranura hembra de la primera tabla a un ángulo de 15 a 20 grados aproximadamente. Cuando baje la tabla, ésta encajará en su lugar. Alinee los bordes cuidadosamente. Las tablas deben quedar planas en el piso.

PASO 3

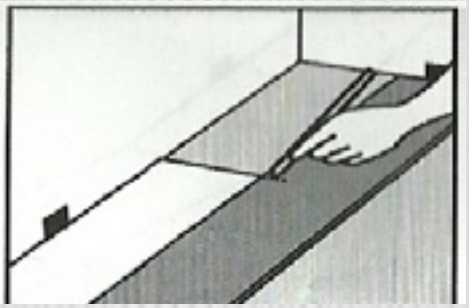

Continúe uniendo los paneles de la primera hasta llegar al último panel completo. Para encajar la última tabla, gírela 180º con el diseño mirando hacia arriba y colóquela al lado de la Mídala y márquela, luego, mediante una regla y una trincheta, hágale una muesca y córtela. Instale el panel según se describe más arriba.

PASO 4

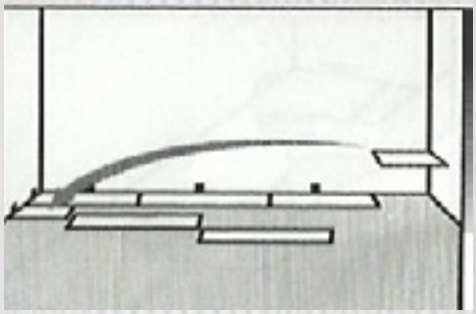

Comience la siguiente con el pedazo cortado de la anterior para escalonar el motivo decorativo. Los pedazos deben tener un mínimo de 20 cm de largo y las uniones transversales deben estar descentradas por lo menos 40

NOTA: RESULTA MÁS RÁPIDO UNIR LAS TABLAS FORMANDO UNA FILA NUEVA POR LOS EXTREMOS Y LUEGO ACOPLAR ESTA FILA ENTERA A LA ANTERIOR POR LOS LATERALES.

PASO 5

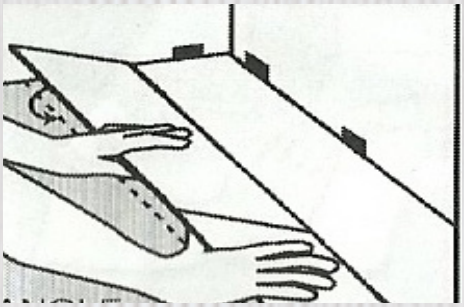

Para comenzar la segunda coloque la primera tabla en el contrapiso. Tome la segunda tabla, introduzca la ranura macho en la ranura hembra de la primera tabla a un ángulo de 15 a 20 grados aproximadamente. Cuando baje la tabla, ésta encajará en su lugar al aplicarle una leve presión. Las tablas deben quedar planas en el piso. Asegúrese de que los ahuecamientos sean lo más pequeños posible. Continúe colocando las tablas de esta manera hasta que

Para acoplar la segunda a la primera, incline y presione la ranura macho lateral en la ranura hembra lateral de la primera tabla a un ángulo de 15 a 20 grados aproximadamente. Baje y encaje las mientras alinea los bordes cuidadosamente.

Avda. Pte. Peron 8130 (ex Godoy) | Cordoba 2688 - (2000) Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel:(0341) 4576006 | 4309080 - info@micelimaderas.com.ar - www.micelimaderas.com.ar

MICELI

INSTALACION

PASO 6

Para que entre la última ponga un panel encima de la anterior. Con la lengüeta hacia la pared, ponga otro panel al revés sobre el que se medirá y úselo como regla de medir. No se olvide de dejar espacio para los espaciadores. Corte el panel y colóquelo en su lugar.

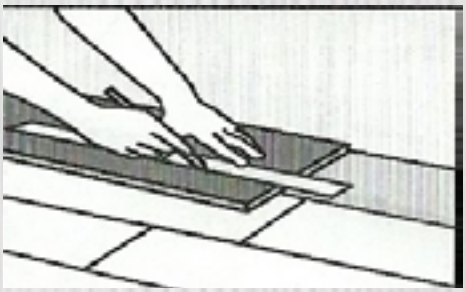

PASO 7

Los marcos de puerta y salidas de calefacción también requieren un espacio de expansión. Primero corte el panel de la longitud correcta. Después coloque el panel cortado junto a su posición real, mida con una regla las áreas que se cortarán y márquelas. Corte en los puntos marcados, dejando el espacio necesario para expansión a cada lado.

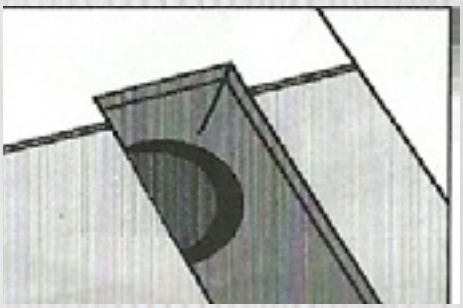

PASO 8

Usted puede recortar los marcos de las puertas poniendo un panel al revés y usando un serrucho para cortar la altura necesaria; de este modo los paneles se deslizarán fácilmente debajo de los marcos.

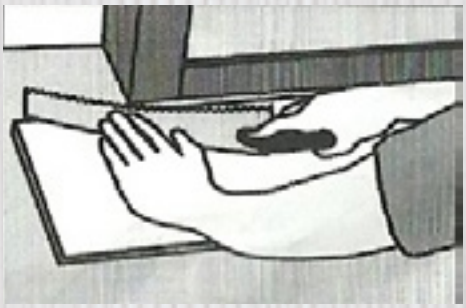

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Barra con frecuencia para eliminar el polvo y la arenilla de la Para limpiar cualquier rastro de suciedad y huellas, use un trapeador o paño húmedo; evite la humedad excesiva. Todos los derrames deben limpiarse inmediatamente. PRECAUCIÓN: Las tablas son resbaladizas cuando están mojadas. Son pisos resistentes al agua pero no están diseñados para impermeabilizar o impedir el paso del agua.

Nunca use cera, limpiadores abrasivos ni agentes pulidores ya que pueden deslucir o distorsionar el acabado.

Los tacos altos pueden dañar los pisos. Use almohadillas protectoras debajo de los muebles. Utilice felpudos en las vías de entrada para proteger el piso de decoloración. No permita que las mascotas cuyas uñas no están cortadas rayen o dañen el piso.

Evite la exposición a la luz solar directa durante períodos prolongados. Use cortinas o persianas para minimizar la luz solar directa durante las horas de plena luz solar.

Usted puede recortar los marcos de las puertas poniendo un panel al revés y usando un serrucho para cortar la altura necesaria; de este modo los paneles se deslizarán fácilmente debajo de los marcos.

Avda. Pte. Peron 8130 (ex Godoy) | Cordoba 2688 - (2000) Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel:(0341) 4576006 | 4309080 - info@micelimaderas.com.ar - www.micelimaderas.com.ar

MICELI

ANOTACIONES

CONTACTO

Dirección
Av. Pte. Perón 8130
(ex Av. Godoy)
CP2000 - Rosario
Santa Fé - Argentina

Teléfono & Fax
(0341) 457 6006
(0341) 457 9524
(0341) 456 9383

E-mail
contacto@micelimaderas.com.ar

Web
https://miceli.com.ar/