



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1

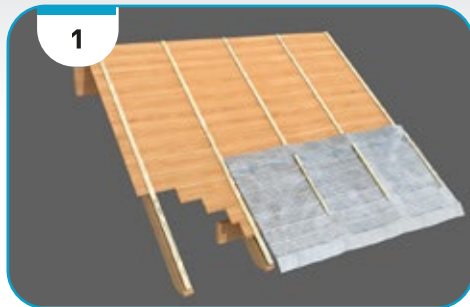


Prepare el machimbre con listones de madera 2" x 1" (pulgadas) y luego extienda el primer rollo de membrana **Isolant**, fijándolo con los listones yeseros.

2

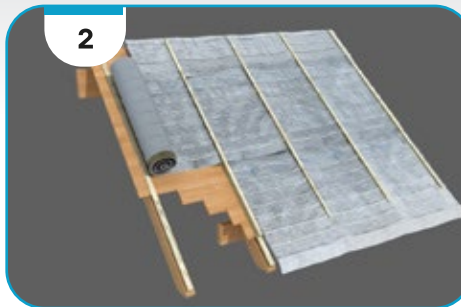


Continúe la colocación de la membrana **Isolant**, uniéndola con el tramo anterior mediante el solape autoadhesivo **Rapi-Tac**. Luego repita los pasos 1 y 2.

3

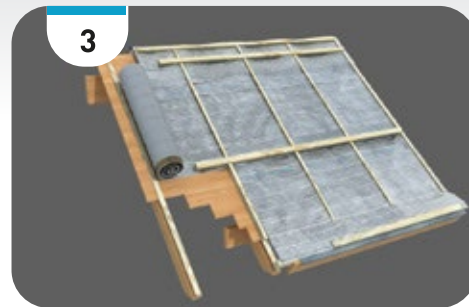


Luego coloque las alfajías o clavaderas para un tránsito seguro y poder fijar la cubierta.

4

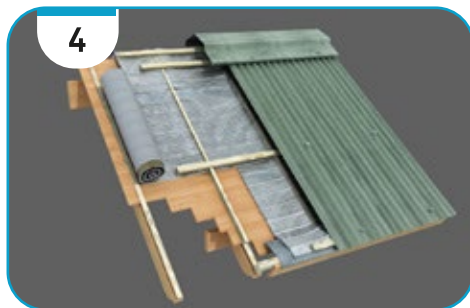

Cubra la totalidad del techo, y por último coloque las tejas o chapas.

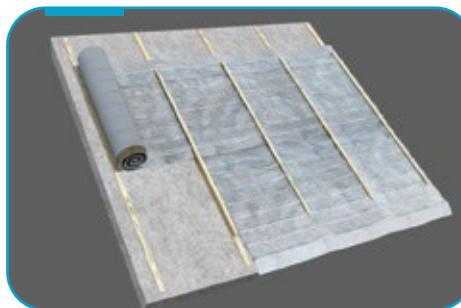

Colocación sobre losa de hormigón armado inclinada:

En la losa terminada fije insertos metálicos o listones de madera 2" x 1" en el mismo sentido que la pendiente de la losa. Luego proceda con las instrucciones ya mencionadas.



Colocación sobre tejuelones o ladrillos:

Sobre los tejuelones ya instalados se deben alinear y luego fijar listones de madera de 2" x 1" en el mismo sentido que la pendiente del techo. Luego proceda con las instrucciones ya mencionadas.